

Cuprinsul acestui manual poate fi diferit față de varianta de telefon achiziționată de dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19720A
Romanian. 02/2009. Rev. 1.1

SGH-L700
Manualul
utilizatorului



Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului mobil. Pentru a porni rapid, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea și pregătirea telefonului mobil” și „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



WARNING

Avertisment—situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



CAUTION


Atenție—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente



Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare



Consultați—pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► p.12 (reprezintă „consultați pagina 12”)

- **Urmărit de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: Apăsați pe [OK] → **Mesaje** → **Creare mesaj** (reprezintă [OK] urmat de **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)
- [] **Paranteze pătrate**—tastele telefonului; de exemplu: [

Informații despre drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care compun acest aparat sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.—Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ este o marcă comercială a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.

Cuprins

Informații despre siguranță și despre utilizare	2
Avertismente privind siguranța	2
Măsuri de siguranță	4
Informații importante despre utilizare	7
Prezentarea telefonului mobil	10
Despachetarea	10
Aspectul telefonului	11
Taste	12
Ecran	13
Pictograme	13
Asamblarea și pregătirea telefonului mobil	15
Instalarea cartei SIM sau USIM și a bateriei	15
Încărcarea bateriei	17
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	18
Utilizarea funcțiilor de bază	19
Pornirea și oprirea telefonului	19
Accesarea meniurilor	20
Particularizarea telefonului	20

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază	21	Utilizarea cititorului RSS	41
Trimiterea și vizualizarea mesajelor	22	Încărcarea de fotografii și videoclipuri pe Web	42
Adăugarea și găsirea contactelor	25	Crearea și vizualizarea orelor pe glob	43
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto	25	Setarea și utilizarea alarmelor	44
Ascultarea muzicii	26	Utilizarea calculatorului	45
Navigarea pe Web	28	Efectuarea conversiei valutelor sau a unităților de măsură	45
Utilizarea funcțiilor avansate	29	Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă	46
Utilizarea funcțiilor de apel avansate	29	Utilizarea cronometrului	46
Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică	31	Crearea unei noi activități	46
Utilizarea funcțiilor avansate pentru mesaje	32	Crearea unei note de tip text	47
Utilizarea funcțiilor avansate pentru muzică	34	Gestionarea agendei	47
Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor	37	Depanarea	a
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth	37	Index	d
Imprimarea de imagini	38		
Activarea caracteristicii mobile tracker	39		
Înregistrarea și redarea notelor vocale	40		
Utilizarea jocurilor și a aplicațiilor Java	40		

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.



WARNING

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-ului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuieți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

Când trimiteți mesaje de tip text sau jucați jocuri la telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.



CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor și va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați telefonul

cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.

- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Aparatul este un dispozitiv electronic complex— pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.

- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,722 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE - European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Aruncarea corectă a acestui produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene prin sisteme separate de colectare)



Acest marcaj, afișat pe produs sau pe documentația sa, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună

cu alte deșeuri casnice la terminarea duratei de funcționare. Pentru a preveni afectarea posibilă a mediului sau a sănătății umane ca urmare a aruncării necontrolate a deșeurilor, separați-le de alte tipuri de deșeuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a contribui la susținerea reutilizării resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să ia legătura cu magazinul de unde au cumpărat acest produs sau cu oficiul guvernamental local pentru detalii privind locul și modul în care pot să ducă acest articol în vederea reciclării fără afectarea mediului.

Utilizatorii din firme trebuie să ia legătura cu furnizorul și să verifice termenii și condițiile din contractul de cumpărare. Acest produs nu trebuie combinat cu alte deșeuri comerciale de aruncat.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, ecranul și pictogramele telefonului mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului se află următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului




Articolele furnizate împreună cu telefonul pot să difere în funcție de software-ul și accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau oferite de furnizorul de servicii.


Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.

Aspectul telefonului

Partea frontală a telefonului dvs. include următoarele taste și caracteristici:

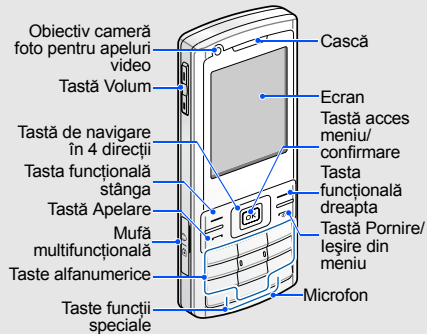

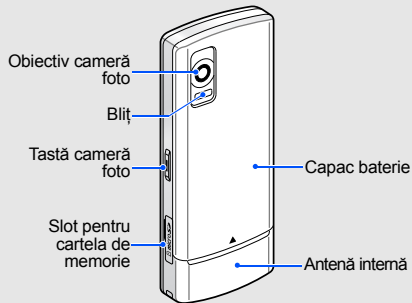

Partea din spate a telefonului include următoarele taste și caracteristici:







Puteți bloca tastele pentru a preveni orice operațiuni nedorite ale telefonului. Pentru a bloca, țineți apăsat [*****]. Pentru a debloca tastele, țineți apăsat [*****] din nou.

Când blocarea automată a tastelor este activată, tastele se vor bloca automat după oprirea ecranului.


Taste

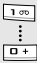Tastă	Funcție
	Taste funcționale Efectuați acțiunile indicate în partea de jos a ecranului
	Navigare în 4 direcții În modul Repaus, accesați meniuri definite de utilizator; în modul Meniu, derulați opțiunile din meniu
	Accesare meniu/Confirmare În modul Repaus, accesați modul Meniu; în modul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați ce ați introdus
	Apelare Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau permise
	Pornire/Închidere din meniu Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați o convorbire; în modul Meniu, anulați ce ați introdus și reveniți în modul Repaus

Tastă	Funcție
	Alfanumerice Introduceți numere, litere și caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [1] pentru a accesa poșta vocală și [0] pentru a introduce un prefix internațional
	Funcție specială Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru profilul Silențios; țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere
	Volum Reglați volumul telefonului
	Cameră foto În modul Repaus, porniți camera foto (țineți apăsat); în modul Cameră foto, faceți o fotografie sau înregistrați un videoclip; Din ecranul de apelare, efectuați un apel video

Ecran



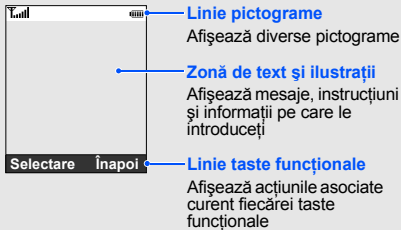











Ecranul telefonului este constituit din trei zone:








Pictograme

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Picto-gramă	Definiție
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Se transferă date în rețeaua GPRS
	Rețea EDGE conectată
	Se transferă date prin rețeaua EDGE
	Rețea UMTS conectată
	Se transferă date prin rețeaua UMTS
	Apel vocal în curs
	Apel video în curs
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Radio FM pomit

Picto-gramă	Definiție
	Radio FM întrerupt
	Bluetooth activat
	Conectat cu un PC
	Cartelă de memorie inserată
	Navigare pe Web
	Conectare la o pagină Web securizată
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Mesaj server nou
	Mesaj de configurare nou
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat

Picto-gramă	Definiție
	Profil Mașină activat
	Profil Întâlnire activat
	Profil Exterior activat
	Profil Offline activat
	Nivel de energie a bateriei

Asamblarea și pregătirea telefonului mobil


Începeți prin asamblarea și configurarea telefonului mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartei SIM sau USIM și a bateriei

Când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului) încărcată cu detaliile abonamentului, precum numărul personal de identificare (codul PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,


1. Scoateți capacul bateriei.

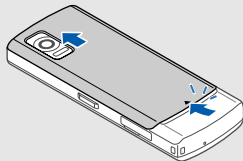




Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [⏻] pentru a-l închide.

2. Inșerați cartela SIM sau USIM.

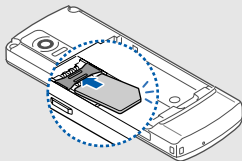


Așezați cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.

3. Inșerați bateria.

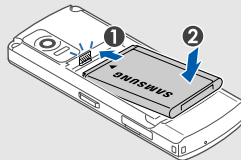


4. Repoziționați capacul bateriei.

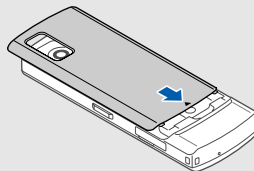


Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale și introduceți capătul mic al adaptorului de voiaj.

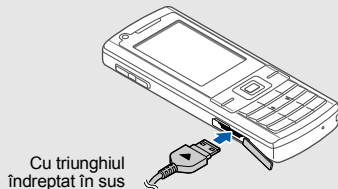

Conectarea incorectă a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea severă a telefonului. Garanția nu acoperă deteriorările rezultate prin utilizare incorectă.

2. Introduceți capătul mare al adaptorului de voiaj în priză.
3. Când bateria este încărcată complet (pictograma  nu se mai mișcă), scoateți adaptorul de voiaj din priză.
4. Scoateți adaptorul de voiaj din telefon.
5. Închideți capacul mufei multifuncționale.




Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare și un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va opri automat. Pentru a continua utilizarea telefonului, reîncărcați bateria.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ de până la 8 GB (în funcție de fabricantul cartelei de memorie și de tipul său).

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu fața marcată orientată în jos.

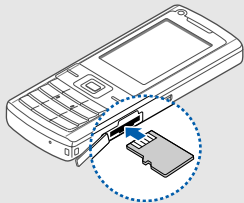

3. Apăsați cartela de memorie în slot până când aceasta se blochează în locașul său.


Pentru a scoate cartela de memorie, apăsați-o ușor până când se eliberează din telefon, apoi trageți cartela afară din slot.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați modul de efectuare a operațiilor de bază și de utilizare a caracteristicilor de bază ale telefonului mobil.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Țineți apăsată tasta [.
2. Introduceți codul PIN și apăsați <Confirm.> (dacă este necesar).

Pentru a închide telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Offline

Prin comutarea la profilul **Offline**, aveți posibilitatea să utilizați serviciile care nu depind de rețea ale telefonului în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, precum avioane și spitale.


Pentru a comuta la profilul **Offline**, apăsați [OK] → **Setări** → **Profiluri telefon** → **Offline**.



În zonele în care sunt interzise dispozitivele fără fir, respectați toate avertismentele afișate și îndrumările personalului oficial.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

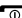1. Apăsați o tastă funcțională pentru meniul dorit.
2. Utilizați tasta de navigare pentru a derula până la un meniu sau până la o opțiune.
3. Apăsați <**Selectare**>, <**Confirm.**> sau [OK] pentru a confirma opțiunea evidențiată.
4. Apăsați <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați [>] pentru a reveni la modul Repaus.

Particularizarea telefonului

Obțineți mai mult de la telefon particularizându-l pentru a corespunde preferințelor dvs.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos tasta Volum pentru a regla volumul tonului tastelor.

Comutarea la profilul Silențios sau revenirea

În modul Repaus, țineți apăsată tasta [#] pentru a face telefonul silențios sau pentru a reveni.

Schimbarea tonului de apel

1. În modul Repaus, apăsați [OK] → **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Derulați până la profilul pe care îl utilizați.
3. Apăsați <**Opțiuni**> → **Editare** → **Sonerie apel vocal** sau **Sonerie apel video**.
4. Derulați la stânga sau la dreapta către o locație din memorie (dacă este necesar).
5. Selectați o categorie pentru tonul soneriei → un ton de sonerie.
6. Apăsați <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Selectarea unei imagini de fundal (modul Repaus)

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Setări** → **Setări ecran și lumină** → **Setări afișare** → **Tapet de fundal** → **Imagini**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta către o locație din memorie (dacă este necesar).
3. Selectați o categorie de imagini → o imagine.
4. Apăsați **<Setare>**.

Setarea comenzilor rapide pentru meniu

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă de utilizat ca și comandă rapidă.
3. Selectați un meniu de asociat tastei de comandă rapidă.


Blocarea telefonului

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon**.
2. Selectați **Activat**.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre și apăsați **<Confirm>**.
4. Introduceți încă o dată parola nouă și apăsați **<Confirm>**.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați sau cum să răspundeți la apeluri și cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.



Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei și un număr de telefon.
2. Apăsați tasta **[ pentru a forma numărul.**

Pentru un apel video, apăsați tasta Cameră foto.

3. Pentru a termina apelul, apăsați tasta [].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați tasta [].
2. Pentru un apel video, apăsați <Afișare>.
3. Pentru a termina apelul, apăsați [].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați în sus sau în jos tasta Volum.

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, apăsați <Opțiuni> → **Difuzor pornit** pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați <Opțiuni> → **Normal**.

Utilizarea setului cu cască


Prin conectarea setului cu cască furnizat la mufa multifuncțională, aveți posibilitatea să efectuați și să răspundeți la apeluri:

- Pentru a reapela ultimul număr apelat, apăsați de două ori butonul de la setul cu cască.
- Pentru a răspunde la un apel, țineți apăsat butonul de la setul cu cască.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat butonul de la setul cu cască.


Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Aflați cum să trimiteți și să vizualizați mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**. Puteți, de asemenea, să apăsați  în modul Repaus și să selectați **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Introduceți textul mesajului. ► Introduecere text
Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 6.
Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 3.
3. Apăsați **<Opțiuni>** → **Adăugare element**, **Creare element** sau **Inserare** și adăugați un element.
4. Apăsați **<Opțiuni>** → **Adăugare subiect**.
5. Introduceți un subiect.
6. Derulați în sus și introduceți un număr de destinație.
7. Apăsați **<Opțiuni>** → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Mesaje** → **Creare mesaj** → **E-mail**. Puteți, de asemenea, să apăsați  în modul Repaus și să selectați **Creare mesaj** → **E-mail**.
2. Introduceți textul email-ului.
3. Apăsați **<Opțiuni>** → **Adăugare atașare** sau **Creare element** și atașați un fișier (dacă este necesar).
4. Derulați în sus și introduceți un subiect.
5. Derulați în sus și introduceți o adresă de email.
6. Apăsați **<Opțiuni>** → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

La introducerea textului, aveți posibilitatea să schimbați modul de introducere a textului:

- Țineți apăsată tasta **[*]** pentru a comuta între modurile T9 și ABC.

- Apăsați tasta [*] pentru a schimba între majuscule și minuscule sau pentru a comuta în modul Numeric.
- Țineți apăsată tasta [#] pentru a comuta în modul Simbol.

Introduceți text într-unul dintre modurile următoare:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsați tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul se afișează corect, apăsați tasta [#] pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, apăsați tasta [0] pentru a selecta un cuvânt alternativ.

Mod	Funcție
Număr	Apăsați tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau a mesajelor multimedia

1. În modul Repaus, apăsați [OK] → **Mesaje** → **Primate**. Puteți, de asemenea, să apăsați <✉> în modul Repaus și să selectați **Primate**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Repaus, apăsați [OK] → **Mesaje** → **Casetă E-mail**. Puteți, de asemenea, să apăsați <✉> în modul Repaus și să selectați **Casetă E-mail**.

2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Descărcare**.
3. Selectați un email sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați <**Opțiuni**> → **Preluare** pentru a vizualiza corpul email-ului.

Adăugarea și găsirea contactelor

Aflați elementele de bază privind utilizarea **Contacte** caracteristicii.

Adăugarea unui nou contact

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Adăugare la agenda telefonică** → o locație din memorie (telefon sau SIM) → **Nou**.
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Apăsați <**Opțiuni**> → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, apăsați [**OK**] → **Contacte**.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.
3. Selectați numele persoanei de contact din lista de căutare.



Odată ce ați găsit o persoană de contact, aveți posibilitatea să:

- apăsați persoana de contact apăsând [**↩**]
- editați informațiile despre contact apăsând <**Opțiuni**> → **Editare**

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elementele de bază pentru a captura și vizualiza fotografii și videoclipuri.

Fotografierea

1. În modul Repaus, apăsați și țineți apăsată tasta Camera foto pentru a porni camera foto.

2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul vedere.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți orice ajustări.
4. Apăsați **[OK]** sau tasta Cameră foto pentru a realiza o fotografie.
Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați **<⏮>** pentru a realiza o altă fotografie (pasul 2).

Vizualizarea fotografiilor

În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.

Capturarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, apăsați și țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul vedere.

3. Apăsați **[1]** pentru a comuta în modul Înregistrare.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți orice ajustări.
5. Apăsați **[OK]** sau tasta Cameră foto pentru a începe înregistrarea.
6. Apăsați **[OK]** sau tasta Cameră foto pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul va fi salvat automat.
7. Apăsați **<Înapoi>** pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 3).

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Fișierele mele** → **Clipuri video** → **Clipurile mele video** → un fișier video.

Ascultarea muzicii

Aflați cum să ascultați muzică la player-ul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea radioului FM

1. Conectați setul cu cască furnizat la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați **[OK]** pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la stânga sau la dreapta către un post de radio.
5. Pentru a opri radioul FM, apăsați **[OK]**.

Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin transferarea de fișiere în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați din rețeaua Web fără fir. ► p. 28
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung PC Studio. ► p. 34
- Primiți prin Bluetooth. ► p. 38
- Copiați pe cartela de memorie. ► p. 35

- Sincronizați cu Windows Media Player 11.
► p. 35

După transferarea de fișiere muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Music player**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
OK	Întreruperea sau reluarea redării
Volum	Reglarea volumului la un nivel superior sau inferior
Taste navigare	<ul style="list-style-type: none"> • Stânga: Salt înapoi; Deplasare înapoi într-un fișier (țineți apăsat) • Dreapta: Salt înainte; Deplasare înainte într-un fișier (țineți apăsat) • Sus: Deschiderea listei de redare • Jos: Oprirea redării

Navigarea pe Web

Aflați cum să accesați și să marcați paginile Web favorite.

Navigarea în pagini Web

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Internet** → **Salt la pagina de pornire** pentru a lansa pagina de pornire a furnizorului de servicii. Puteți, de asemenea, să apăsați **<●>** în modul Repaus.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Taste navigare	Derulați în sus sau în jos într-o pagină Web
OK	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați o listă a opțiunilor pentru browser

Marcați paginile Web favorite

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Internet** → **Marcaje**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Adăugare marcaj**.
3. Introduceți un titlu pentru pagină și o adresă Web (URL).
4. Apăsați **<Salvare>**.

Utilizarea funcțiilor avansate


Aflați modul de efectuare a operațiilor avansate și de utilizare a caracteristicilor suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor de apel avansate



Aflați despre posibilitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

Vizualizarea și apelarea numerelor nepreluat

Telefonul va afișa pe ecran apelurile pe care nu le-ați preluat. Pentru a forma numărul unui apel nepreluat,

1. Apăsați <**Viz.**>.
2. Derulați la apelul nepreluat pe care doriți să-l apelați.
3. Apăsați [] pentru apelare.

Apelarea unui număr apelat recent


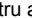
1. În modul Repaus, apăsați [] pentru a afișa o listă cu numerele recente.
2. Derulați la numărul dorit și apăsați [] pentru a-l apela.

Trecerea în așteptare a unui apel sau preluarea unui apel în așteptare

Apăsați <**Reținere**> pentru a trece un apel în așteptare sau apăsați <**Preluare**> pentru a prelua un apel în așteptare.


Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua acceptă această funcție, aveți posibilitatea ca în timpul unui apel să formați un alt număr:

1. Apăsați <**Reținere**> pentru a trece primul apel în așteptare.
2. Introduceți al doilea număr de apelat și apăsați [.
3. Apăsați <**Înlocuire**> pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul în așteptare, apăsați <**Opțiuni**> → **Terminare apel** → **Apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați [.

Modalitatea de a răspunde la un al doilea apel

Dacă rețeaua acceptă această funcție, aveți posibilitatea să răspundeți la un al doilea apel primit:

1. Apăsați [] pentru a răspunde la al doilea apel. Primul apel este automat pus în așteptare.
2. Apăsați <**Înlocuire**> pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (apel tip conferință)

1. Apelați primul participant pe care doriți să-l adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timpul ce sunteți conectat cu primul participant, apelați al doilea participant. Primul participant este automat pus în așteptare.
3. Când v-ați conectat cu cel de al doilea participant, apăsați <**Opțiuni**> → **Asociere**.

4. Repetați pașii 1 și 2 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați [**⏏**].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**] pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să-l apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați [**↵**] pentru a-l apela.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Aveți posibilitatea să apelați numere direct din **Contacte** utilizând contactele stocate. ► p. 25

1. În modul Repaus, apăsați [**OK**] → **Contacte**.
2. Derulați la numărul pe care doriți să-l formați și apăsați [**↵**] pentru a-l apela.

Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică

Aflați cum să creați cărți de vizită, cum să setați numere de apelare rapidă și cum să creați grupuri de contacte.

Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Repaus, apăsați [**OK**] → **Contacte**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Detalii proprii de contact**.
3. Introduceți-vă detaliile personale și apăsați <**Opțiuni**> → **Salvare**.



Aveți posibilitatea să vă trimiteți cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor de apelare rapidă

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Contacte**.
2. Derulați la un contact pentru asociere.
3. Apăsați **<Opțiuni>** → **Asociere apelare rapidă**.
4. Derulați la un număr pe care doriți să-l setați (2-9) și apăsați **<Selectare>**.

Contactul este salvat la numărul de apelare rapidă.



Aveți acum posibilitatea să apelați acest contact din modul Repaus prin ținerea apăsată a numărului de apelare rapidă asociat.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea de grupuri de contacte, aveți posibilitatea să asociați pentru fiecare grup sunete de apel și fotografii de identificare a apelantului sau să trimiteți mesaje sau email-uri către un întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:


1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Contacte**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta către **Grupuri**.

3. Apăsați **<Opțiuni>** → **Creare grup**.
4. Introduceți un nume pentru grup și apăsați **<Salvare>**.
5. Apăsați **<Opțiuni>** → **Setări grup**.
6. Pentru a seta imaginea de identificare a apelantului, apăsați **[OK]** → o categorie de imagini → o imagine.
7. Pentru a seta un sunet de apel pentru un grup, derulați în jos și apăsați **[OK]** → o categorie de sunet de apel → un sunet de apel.
8. Apăsați **<Opțiuni>** → **Salvare**.


Utilizarea funcțiilor avansate pentru mesaje

Aflați cum să creați șabloane și cum să utilizați șabloane pentru a crea mesaje noi.

Crearea unui șablon text


1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**. Puteți, de asemenea, să apăsați  în modul Repaus și să selectați **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Apăsați **<Ad. Nou>** pentru a deschide o nouă fereastră pentru șablon.
3. Introduceți textul și apăsați **[OK]** pentru a salva șablonul.

Crearea unui șablon multimedia


1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**. Puteți, de asemenea, să apăsați  în modul Repaus și să selectați **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
2. Apăsați **<Ad. Nou>** pentru a deschide o nouă fereastră pentru șablon.

3. Creați un mesaj multimedia, cu un subiect și cu atașările dorite, pentru a-l utiliza ca șablon. ► p. 23
4. Apăsați **<Opțiuni>** → **Salvare ca șablon** pentru a salva șablonul.

Introducerea șabloanelor text în mesaje noi

1. Pentru a începe un mesaj nou, apăsați **[OK]** → **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj. Puteți, de asemenea, să apăsați  în modul Repaus și să selectați **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. În câmpul text, apăsați **<Opțiuni>** → **Inserare** → **Șablon text** → un șablon.


Crearea unui mesaj dintr-un șablon multimedia

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**. Puteți, de asemenea, să apăsați  în modul Repaus și să selectați **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
2. Derulați la șablonul dorit și apăsați **<Opțiuni>** → **Trimitere**.
Șablonul se deschide ca un nou mesaj multimedia.


Utilizarea funcțiilor avansate pentru muzică

Aflați cum să pregătiți fișiere muzicale, cum să creați liste de redare și cum să stocați posturi de radio.


Copierea fișierelor muzicale prin programul Samsung PC Studio

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Setări** → **Setări telefon** → **Setări USB** → **Samsung PC studio**.
2. Apăsați **[ pentru a reveni în modul Repaus.**
3. Utilizând un cablu opțional de date PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
4. Rulați programul Samsung PC Studio și copiați fișiere din PC în telefon.
Consultați secțiunea de ajutor a programului PC Studio pentru mai multe informații.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. În modul Repaus, apăsați [OK] → **Setări** → **Setări telefon** → **Setări USB** → **Aplicație redare media**.
2. Apăsați [] pentru a reveni în modul Repaus.
3. Utilizând un cablu opțional de date PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC care are programul Windows Media Player instalat. Când sunteți conectat, pe PC apare o fereastră pop-up.
4. Selectați **Sincronizare fișiere media digitale pe acest aparat** din fereastra pop-up de pe PC.
5. Editați sau introduceți numele telefonului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar), apoi faceți clic pe **Terminare**.
6. Selectați și glisați fișierele de muzică dorite în lista de sincronizare.
7. Faceți clic pe **Pornire sincronizare**.

Copierea fișierele muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Repaus, apăsați [OK] → **Setări** → **Setări telefon** → **Setări USB** → **Stocare de masă**.
3. Apăsați [] pentru a reveni în modul Repaus.
4. Utilizând un cablu opțional de date PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC. Când sunteți conectat, pe PC apare o fereastră pop-up.
5. Selectați **Deschidere folder pentru vizualizare fișiere** din fereastra pop-up de pe PC.
6. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Music player** → **Liste de redare**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Creare listă de redare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și apăsați **<Salvare>**.
4. Selectați noua listă de redare.
5. Apăsați **<Opțiuni>** → **Adăugare** → **Fișiere**.
6. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și apăsați **<OK>**.

Particularizarea setărilor player-ului muzical

Aflați cum să reglați redarea și setările de sunet pentru player-ul muzical.

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Music player**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Setări player**.

3. Ajustați setările pentru a vă particulariza player-ul muzical.
4. Apăsați **<Salvare>**.

Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați setul cu cască furnizat la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați **[OK]** pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați **<Opțiuni>** → **Acord automat**.
5. Apăsați **<Da>** pentru a confirma (dacă este necesar).
Radioul caută și salvează automat posturile disponibile.

Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor

Aflați cum să lucrați cu instrumentele telefonului mobil și cu aplicațiile suplimentare.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru a schimba date și pentru a utiliza caracteristicile mâini libere.

Activați caracteristica fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Setări** → **Setări rețea** → **Bluetooth** → **Activare** → **Activat**.
2. Pentru a permite altor dispozitive să vă găsească telefonul, selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat**.

Căutarea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Setări** → **Setări rețea** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare dispozitiv nou**.
2. Derulați la un dispozitiv și apăsați **<Selectare>**.

3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, și apăsați **<OK>**. Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod sau acceptă conexiunea, asocierea este completă.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fișierul sau elementul de trimis din una dintre aplicațiile telefonului.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Trimitere detaliu contact prin, Trimitere, Trimitere prin** sau **Trimitere URL** → **Bluetooth, Prin bluetooth** sau **Prin Bluetooth** (când trimiteți date despre contact, specificați ce date doriți să trimiteți).

Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și apăsați **<OK>** (dacă este necesar).
2. Apăsați **<Da>** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Imprimarea de imagini

Aflați cum să imprimați imaginile cu ajutorul unui cablu de date PC opțional sau al caracteristicii fără fir Bluetooth.

Pentru a utiliza un cablu de date PC opțional,

1. Conectați mufa multifuncțională a telefonului la o imprimantă compatibilă.
2. Deschideți o imagine. ► p. 26
3. Apăsați **<Opțiuni>** → **Imprimare prin** → **USB**.
4. Reglați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

Pentru a utiliza caracteristica fără fir Bluetooth,

1. Deschideți o imagine.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
3. Selectați o imprimantă cu Bluetooth și asociați cu respectiva imprimantă. ► p. 37
4. Reglați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

Activarea caracteristicii mobile tracker

Când cineva introduce în telefon o nouă cartelă SIM sau USIM, caracteristica mobile tracker va trimite automat numărul de contact către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul.

Pentru a activa caracteristica mobile tracker,

1. În modul Repaus, apăsați [OK] → **Setări** → **Securitate** → **Urmărire mobil**.
2. Introduceți parola și apăsați <**Confirm.**>.

3. Derulați la stânga sau la dreapta către **Activat**.
4. Derulați în jos și apăsați [OK] pentru a deschide lista destinatarilor.
5. Apăsați <**Opțiuni**> → **Contacte** pentru a deschide lista contactelor.
6. Derulați la un contact și apăsați <**Selectare**>.
7. Selectați un număr (dacă este necesar).
8. Când ați terminat de selectat contactele, apăsați [OK] pentru a reveni la lista destinatarilor.
9. Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
10. Apăsați <**Opțiuni**> → **Salvare** → <**Acceptare**>.

Înregistrarea și redarea notelor vocale

Aflați cum să operați aplicația de înregistrare a vocii a telefonului.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Înregistrator vocal**.
2. Apăsați **[OK]** pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiți nota la microfon.
4. Când ați terminat de rostit, apăsați tasta de navigare jos.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul de înregistrare a vocii, apăsați **<Opțiuni>** → **Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fișier.

3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
OK	Întreruperea sau reluarea redării
Volum	Reglarea volumului la un nivel superior sau inferior
Taste navigare	<ul style="list-style-type: none"> • Stânga: Deplasarea înapoi într-un fișier • Dreapta: Deplasarea înainte într-un fișier • Jos: Oprirea redării

Utilizarea jocurilor și a aplicațiilor Java

Aflați cum să utilizați jocuri și aplicații folosind tehnologia Java.

Jocuri

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Fișierele mele** → **Jocuri și altele**.
2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Jocurile disponibile pot varia în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune. Controalele și opțiunile pentru jocuri pot să difere.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Fișierele mele** → **Jocuri și altele** → o aplicație.
2. Apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa o listă cu diverse opțiuni și setări pentru aplicație.

Utilizarea cititorului RSS

În funcție de țara în care vă aflați, această opțiune s-ar putea să nu fie disponibilă.

Aflați cum să utilizați cititorul RSS pentru a primi cele mai recente știri și informații de pe site-urile Web favorite.

Adăugarea de alimentări

Pentru a adăuga introducând adresa unei alimentări RSS,

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Cititor RSS (RSS reader)** → **Alimentările mele**.
2. Selectați **Preluare alimentare**.
3. Introduceți adresa unei alimentări RSS și apăsați **<OK>**.
4. Selectați alimentarea dorită și verificați detaliile.
5. Apăsați **<Abonare>**.
6. Apăsați **<Opțiuni>** → **Adăugare nou** pentru a adăuga mai multe alimentări (dacă este necesar).

Pentru a adăuga căutând o alimentare de pe Web într-un site Web,

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Cititor RSS (RSS reader)** → **Căutare**.

2. Introduceți o adresă Web pentru a căuta alimentări de pe Web și apăsați **<Căutare>**.
3. Selectați alimentarea dorită și verificați detaliile.
4. Apăsați **<Abonare>** pentru a salva în **Alimentările mele**.

Citirea alimentărilor RSS

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Cititor RSS (RSS reader)** → **Alimentările mele**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Actualizare** → **Selectat** sau **Toate** pentru a primi cel mai recent conținut.
3. Selectați o alimentare → o postare actualizată.

Particularizarea setărilor cititorului RSS

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Cititor RSS (RSS reader)** → **Setări**.
2. Particularizați setările după cum doriți.

3. Apăsați **[OK]** sau **<Salvare>**.

Încărcarea de fotografii și videoclipuri pe Web

Aflați cum să postați fotografiile și videoclipurile dvs. pe site-urile pentru partajare de fotografii și pe bloguri.

Activarea contului ShoZu

În funcție de țara în care vă aflați, această opțiune s-ar putea să nu fie disponibilă.

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Setări** → **Setări aplicații** → **Setări MobileBlog** → **Activare ShoZu**.
2. Selectați **Activat**.
3. Apăsați **<Da>** pentru a confirma.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a activa contul.

Crearea unei noi destinații

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Setări** → **Setări aplicații** → **Setări MobileBlog** → **Destinații**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Creare nou**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un nou site de destinație.
4. Repetați pașii 2 și 3 de mai sus pentru a adăuga mai multe destinații.

Încărcarea unui fișier

1. Dintr-o aplicație, precum **Fișierele mele** sau **Aparat foto**, selectați sau capturați o fotografie sau un videoclip.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Încărcare pe web**.
3. Selectați o destinație la care doriți să postați.
4. Introduceți un nume și informații pentru noul fișier și apăsați **<Încărcare>**.

Crearea și vizualizarea orelor pe glob

Aflați cum să vizualizați ora din altă țară sau din alt oraș și cum să setați apariția pe ecran a orelor de pe glob.

Crearea unei ore de pe glob

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Ora pe glob**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Adăugare**.
3. Derulați la stânga sau la dreapta către un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, derulați în jos și apăsați **[OK]**.
5. Apăsați **<OK>** pentru a salva ora de pe glob.
6. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-5 de mai sus.

Adăugarea unei ore de pe glob pe ecran

În modul de afișare a ceasului dual, aveți posibilitatea să vizualizați pe ecran ceasuri cu două fusuri orare.

După salvarea orelor de pe glob,

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Ora pe glob**.
2. Derulați la ora de pe glob pe care doriți să o adăugați și apăsați **<Opțiuni>** → **Setare ca ceas secundar**.
3. Apăsați **<Opțiuni>** → **Setări afișare**.
4. Derulați la stânga sau la dreapta către **Dual**.
5. Derulați în jos, apoi la stânga sau la dreapta către un stil de ceas dual.
6. Apăsați **<Salvare>**.

Setarea și utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați și să controlați alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Alarme**.
2. Derulați la o locație pentru alarmă goală și apăsați **[OK]**.
3. Setati detaliile alarmei.
Puteți seta fie radioul FM, fie un sunet ca ton de alarmă.
4. Apăsați **<Opțiuni>** → **Salvare**.



Dacă telefonul este închis, caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească automat și să sune alarma la ora desemnată.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Apăsați <**OK**> sau [**OK**] pentru a opri alarma fără amânare.
- Apăsați <**OK**> sau [**OK**] pentru a opri o alarmă cu amânare sau apăsați <**Ațipire**> sau orice tastă pentru a opri sunetul alarmei pe perioada amânării.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Repaus, apăsați [**OK**] → **Alarme**.
2. Derulați la alarma pe care doriți să o dezactivați și apăsați [**OK**].
3. Derulați în jos (dacă este necesar).
4. Derulați la stânga sau la dreapta către **Dezactivat**.
5. Apăsați [**OK**].

Utilizarea calculatorului

1. În modul Repaus, apăsați [**OK**] → **Aplicații** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului de calculator pentru a efectua operații matematice elementare.

Efectuarea conversiei valutelor sau a unităților de măsură

1. În modul Repaus, apăsați [**OK**] → **Aplicații** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau unitățile de măsură în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Temporizator**.
2. Apăsați **<Setare>**.
3. Introduceți orele sau minutele pentru numărătoare inversă și apăsați **<OK>**.
4. Apăsați **[OK]** pentru a începe sau a întrerupe numărătoare inversă.
5. Când temporizatorul semnalează expirarea, apăsați **<OK>** pentru a opri avertizarea.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Apăsați **[OK]** pentru a începe și a înregistra timpii pe ture.
3. Când ați terminat, apăsați **<Oprire>**.
4. Apăsați **<Resetare>** pentru a șterge timpii înregistrați.

Crearea unei noi activități

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Activitate**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Creare**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Apăsați **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Crearea unei note de tip text

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Aplicații** → **Notă**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Creare**.
3. Introduceți textul notei și apăsați **[OK]**.

Gestionarea agendei

Aflați cum să modificați vizualizarea agendei și cum să creați evenimente.

Schimbarea vizualizării pentru agendă

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Calendar**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Vizualizare după** → **Ziua** sau **Afișare săptămânală**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, apăsați **[OK]** → **Calendar**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului după cum este necesar.
4. Apăsați **[OK]** sau apăsați **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Depanarea

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Introduceți cartela SIM	Asigurați-vă că este corect instalată cartela SIM sau USIM.
Blocare telefon	Când este activată caracteristica de blocare a telefonului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru telefon.

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Blocare PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Aveți posibilitatea să dezactivați această caracteristică prin utilizarea meniului Blocare PIN .
Blocare PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de câteva ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.

Pe telefon se afișează „Eroare de rețea” sau „Serviciu indisponibil”.

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție nesatisfăcătoare, se poate pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu se pot accesa fără abonament. Pentru mai multe detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că ați apăsat tasta Apelare: [📞].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon.

Alt apelant nu vă poate găsi.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon.

Alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul se află aproape de gură.
- Dacă utilizați un set cu cască, asigurați-vă că este conectat corect.

Telefonul emite semnale sonore și pictograma bateriei clipește.

Bateria este descărcată. Pentru a continua utilizarea telefonului, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție nesatisfăcătoare, se poate pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.

- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, aruncați bateria veche în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă.

Telefonul este fierbinte la atingere.

Atunci când utilizați mai multe aplicații odată, telefonul necesită mai multă energie și se poate încălzi.

Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.

Index

activitate

vezi instrumente, activitate

agendă

vezi instrumente, agendă

alarme

creare, 44

dezactivare, 45

oprire, 45

apeluri

cu mai mulți participanți, 30

din agenda telefonică, 31

efectuare apeluri

pierdute, 29

efectuare apeluri

suplimentare, 30

efectuare, 21

funcții avansate, 29

funcții de bază, 21

numere internaționale, 31

preluare apeluri

în așteptare, 30

punere în așteptare, 30

răspuns la apeluri

suplimentare, 30

răspuns, 22

recent efectuate, 29

vizualizare pierdute, 29

apeluri tip conferință

vezi apeluri, cu mai mulți

participanți

baterie

încărcare, 17

indicator baterie

descărcată, 17

instalare, 15

blocare

vezi blocare telefon

blocare telefon 21

Bluetooth

activare, 37

primire date, 38

trimitere date, 38

browser

vezi browser Web

browser Web

- adăugare marcaje, 28
- lansare pagină
- de pornire, 28

calculator

- vezi instrumente, calculator

cărți de vizită 31**cartelă de memorie** 18**cartelă SIM** 15**ceas**

- vezi ora pe glob

cititor RSS

- vezi instrumente, cititor RSS

comenzi rapide 21**contacte**

- adăugare, 25
- creare grupuri, 32
- găsire, 25

convertor

- vezi instrumente, convertor

cronometru

- vezi instrumente,
- cronometru

fotografii

- captură, 25
- imprimare, 38
- vizualizare, 26

fundal 21**instrumente**

- activitate, 46
- agendă, 47
- alarmă, 44
- blog mobil, 42
- calculator, 45
- cititor RSS, 41
- convertor, 45
- cronometru, 46
- temporizator pentru
- numărătoare inversă, 46

internet

- vezi browser Web

Java

- accesare aplicații, 41
- lansare jocuri, 41

mesaje

- trimitere email, 23
- trimitere multimedia, 23
- trimitere text, 23
- vizualizare email, 24
- vizualizare multimedia, 24
- vizualizare text, 24

mobile tracker 39**multimedia**

- vezi mesaje

notă

- vezi text sau note vocale

note vocale

- înregistrare, 40
- redare, 40

șabloane

- inserare, 33
- multimedia, 33
- text, 33

ora pe glob

- creare, 43
- setare afișare dublă, 44

player muzical

- ascultare muzică, 27
- creare liste de redare, 36
- particularizare, 36
- sincronizare, 35

profil Offline 19**profil Silențios** 20**radio**

- vezi radio FM

radio FM

- ascultare la, 27
- stocare posturi, 36

Samsung PC studio 34**set cu cască** 22**taste comenzi rapide**

- vezi comenzi rapide

temporizator

- vezi instrumente,
- temporizator pentru
- numărătoare inversă

temporizator pentru
numărătoare inversă
 vezi instrumente,
temporizator pentru
numărătoare inversă

text

 creare activități, 46
 creare note, 47
 introducere, 23
 mesaje, 23

ton apel 20

tonuri taste 20

videoclipuri

 captură, 26
 vizualizare, 26

volum

 volum apel, 22
 volum ton taste, 20

Window Media Player 35

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

Declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: SGH-L700

la care se referă această declarație și adaptorul său de rețea, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau cu alte documente normative.

SIGURANȚĂ EN 60950- 1 : 2001+A11:2004

EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003)
EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Marea Britanie*
Marca de identificare: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Care va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*

2009.01.16

Yong-Sang Park/S.Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Această nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.